# イーブイ×たまごっち

## 取扱説明書

©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©BANDAI,WiZ
BANDAI 2019 MADE IN CHINA **対象年齢6才以上**

### ⚠ 警告（けいこく）

**保護者の方へ　必ずお読みください。**

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

くちにいれない

### ⚠ 注意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれのおそれがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

●セットされている電池はテスト用です。液晶画面表示が見えにくくなったらボタン電池（LR44）２個を交換してください。

●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●誤動作した場合は、リセット操作をしてください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。

●透明カバー、トレイは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●データ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。

●時計精度　日差±１０秒以内

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

**「イーブイ×たまごっち」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないように注意してね!!**

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22
ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》
バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）
電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

## ① 本体の説明

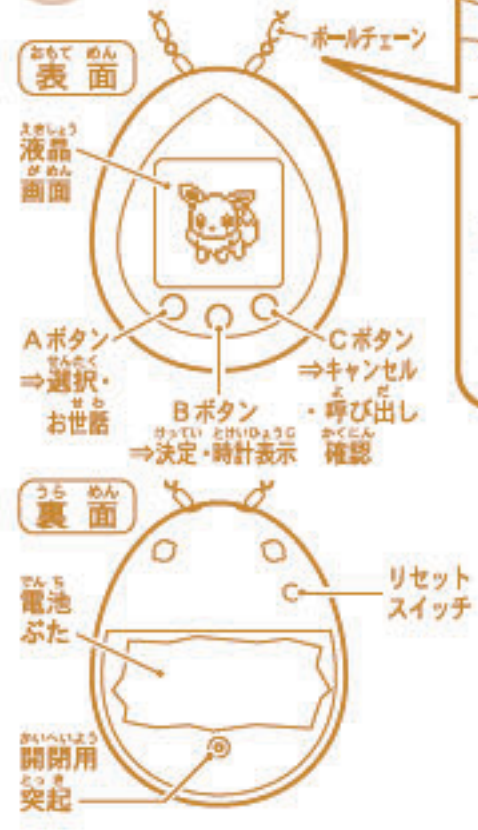

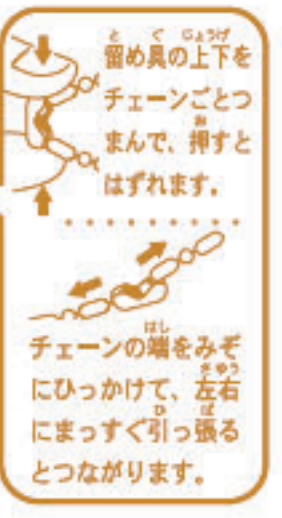

留め具の上下をチェーンごとつまんで、押すとはずれます。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っ張るとつながります。

## ② イーブイ誕生



1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
⇒ピーッと音が鳴って、時計セット画面が現れます。



2＿【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
⇒ピーッと音が鳴ります！

★リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

★電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。



3＿【時計セット】
現在の時刻を「時」→「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時は、Cボタンを押してください。

★「AM」は午前、「PM」は午後だよ。間違えないように注意してね！





4＿【イーブイ誕生】
時計セットが終わると、たまごが表示されます。
⇒約20秒後にイーブイが誕生するよ!!

**いろいろなすがたに！**

イーブイは、個性豊かないろいろなすがたになるよ！どんなすがたになるかはあなたのお世話次第だよ！

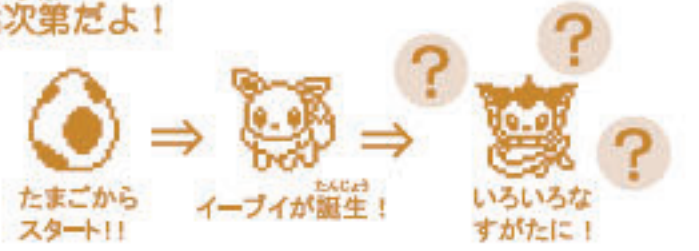

## ③ イーブイのお世話

**呼び出し**





イーブイ（または、その他のすがた、以下同様）が呼びかけてきたら、その時のイーブイの状態に合ったお世話をしてあげてね！もし呼び出しに気付かなくても、Cボタンを押せばイーブイの今の状態がわかるよ！

**ごはん**





イーブイがおなかを空かせていたら、Aボタンを押して、選択画面から「しょくじ」→「ごはん」をAボタンで選択・Bボタンで決定してね！
★おなかがいっぱいの時・けだまがある時・眠っている時・いじけの時・お別れの直前は、ごはんをあげることができません。

**おやつ**



イーブイがごきげんナナメだったら、Aボタンを押して、選択画面から「しょくじ」→「おやつ」をAボタンで選択・Bボタンで決定してね！
★けだまがある時・眠っている時・いじけの時・お別れの直前は、おやつをあげることができません。

**あそぶ**





イーブイが遊んでほしそうだったら、Aボタンを押して、選択画面から「あそぶ」→２つのうちどちらかの遊びをAボタンで選択・Bボタンで決定してね！



【ゲット】
上から落ちてくるきのみだけをキャッチできるとごきげんUP！
（Aボタン：左へ　Bボタン：右へ）
５回全部キャッチできたらパーフェクト！
きのみ以外のもの（ほのお、みず、かみなりのいし、このは、✲氷の結晶）もたくさん落ちてくるからうまくよけてね！







【ダンス♪】
イーブイのダンス後、画面に表示される指示通りのボタンを押すことができたらごきげんUP!（「A」や「B」が２つ表示されている時はそのボタンを２回押してね）
５回全部正しく押せたらパーフェクト！
★けだまがある時・眠っている時・いじけの時・お別れの直前は、遊びをすることができません。

**けだま**



イーブイのけだまがたまっている時はAボタンを押してブラッシングしてあげてね！
★けだまがない時・眠っている時・お別れの直前は、ブラッシングをすることができません。

**電気**





イーブイが眠ったら、Aボタンを押して選択画面から「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定し、電気を消してあげてね！（イーブイが眠ると、電気のON／OFF、時計表示・修正、音のON／OFF以外の操作はできません）
★起きている時は、電気のON／OFFはできないよ！

**いじけ**



いじけマークが出たらいじけのサイン！
いじけマークが消えるまでAボタンを押して、完全に仲直りしてね！ずっといじけたままでいるとお別れしちゃうから注意してね！
★いじけマークが出ている時は、時計表示・修正、音のON/OFF、呼び出しの確認以外の操作はできません。
★お別れの直前になると、全ての操作ができなくなります。

**イーブイとのお別れ**


バイバイ
バイバイ画面

あまりお世話をしなかったり、何度もいじけてしまったりすると、イーブイがいなくなってしまうよ。
（新しくイーブイを育てるには…）
Cボタンを押しながらAボタンを押すと、新しいたまごが現れ、約20秒後にイーブイが誕生するよ!!

## ④ 時計操作

●時計を見たい時…イーブイ表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、イーブイ表示画面に戻ります。

●時計を修正したい時…Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計セット画面になります。その後は【時計セット】（⇒2「イーブイ誕生」参照）と同じです。

## ⑤ 音のON／OFF



イーブイ表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、音のON／OFF選択画面になります。「おん」か「おふ」をAボタンで選択・Bボタンで決定します。
★OFFにすると呼び出し音も鳴らないので注意してね！

## ⑥ 電池交換のしかた

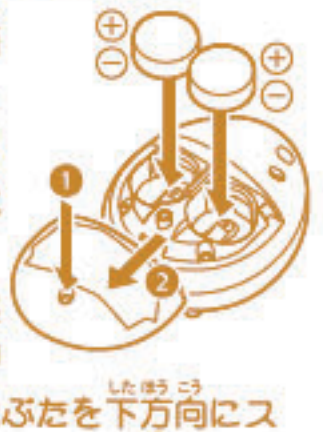

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。その場合は新しい電池に交換してね！

1＿本体裏面の開閉用突起を先の細い棒などで押しながら、（図❶）電池ぶたを下方向にスライドさせて開けてください。（図❷）

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×２個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

★必ず２個とも交換してください。

3＿電池ぶたを閉じて、**必ず【リセット操作】（⇒2「イーブイ誕生」参照）を行ってください。**

★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時にも【リセット操作】を行ってください。

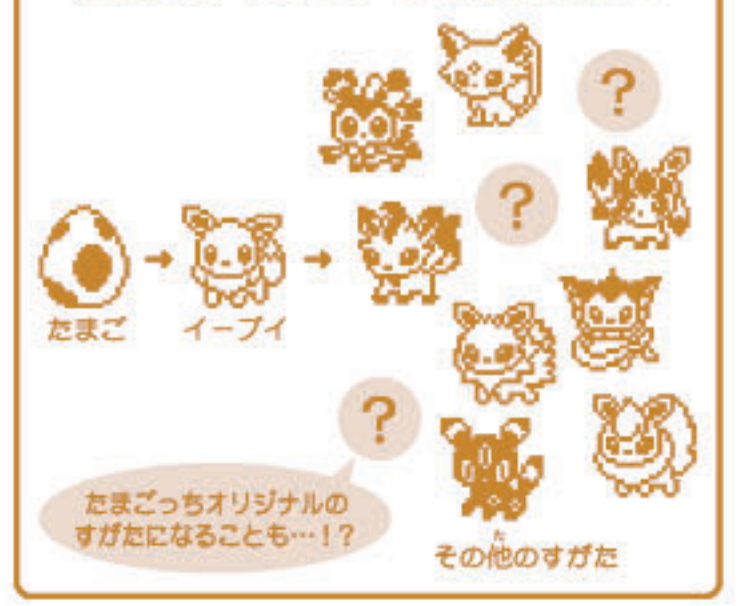**個性豊かないろいろなすがたに！**